

## 联想 Luna6000 系列机型系统使用指南 V1.0

## 目錄

安全資訊 .....	1
產品資訊 .....	2
服務資訊資源 .....	2
安裝電腦 .....	3
選擇工作環境 .....	3
連接電腦電纜 .....	5
啓動電腦 .....	5
關閉電腦 .....	6
主機結構示意圖 .....	7


感謝您使用聯想電腦，您能成為我們的用戶，是我們莫大的榮幸。為了使您能盡快熟練地使用聯想電腦，我們隨機配備了內容詳細的電腦用戶手冊，另外還有隨機的軟碟和光碟，內容視具體機型而異。

## 安全資訊

- 為了保證您的人身安全和本產品的正常使用，請您使用本產品前務必確認，您準備提供給本產品的電源插座，具有已經可靠接地的接地端子。
- 雷電可能會對本產品甚至您的人身安全造成傷害，故在雷雨天氣，請不要插拔電話綫、網路綫、電源綫等可能會與外界連接的導電體。
- 在給本產品通電之前，請務必確認您所提供的電源，能夠滿足在本產品電源輸入口附近所標識的輸入電源的資訊。
- 當您打算移動本產品時，請務必斷開本產品上所連接的所有電纜；當您沒有把握單獨搬起本產品時，請不要單獨搬運；當您需要使用推車等搬運工具時，請您務必將本產品放回原包裝後再進行搬運。
- 在沒有切斷系統電源的情況下，請不要插拔任何部件及機箱後部的連綫。
- 非專業或者授權人員，禁止開啓產品的外殼，否則一切後果自負。
- 為避免可能對系統板卡造成損壞，請在關閉電腦後至少等待 5 秒鐘，然後再從電腦上斷開或連接非 USB 設備。
- 請不要將雜物或液體濺入電腦，也不要將任何物品塞入電腦的開口處，否則可能會導致內部元件的短路而引起火災或觸電。
- 請將包裝材料安全地存放於兒童拿不到的地方，以避免兒童因玩耍塑膠袋造成窒息。
- 在對機箱內硬體進行拆卸時，請一定要拔下電源綫，保證主機徹底斷電，

再按下主機開機按鈕，導去主機內殘留的電流，然後再進行操作。

- 不正確地更換主板的鋰電池可能導致爆炸，請務必在專業維修人員的指導下完成鋰電池的安裝和更換。正確安裝方法如下圖：

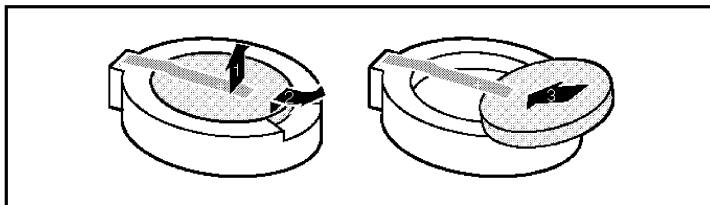

## 產品資訊

### 產品名稱

Commercial PC

### 產品系列和主要性能特點

請您參閱隨主機附帶的《聯想電腦裝箱單》。

## 服務資訊資源

### 公司資訊

公司名稱：聯想(北京)有限公司

聯系地址：北京市海澱區上地信息產業基地創業路6號

郵遞區號：100085


### 網站信息

公司網站：www.legend.com

## 安裝電腦

- 在安裝和使用電腦前請認真閱讀本說明書的“聲明”、“安全資訊”和“注意”等相關部分。
- 在進行電腦系統安裝時，請參照包裝箱中的《聯想商用電腦快速安裝圖》所示步驟進行。
- 如果您要重裝作業系統，在安裝驅動程式時，請先安裝主板 Chipset 的驅動程式(含補丁程式，如果含)，然後根據配置情況依次安裝顯卡、音效卡、網卡、MODEM 等其他部件的驅動程式，具體安裝方法請參照本說明書的相應部件安裝指南。

## 選擇工作環境

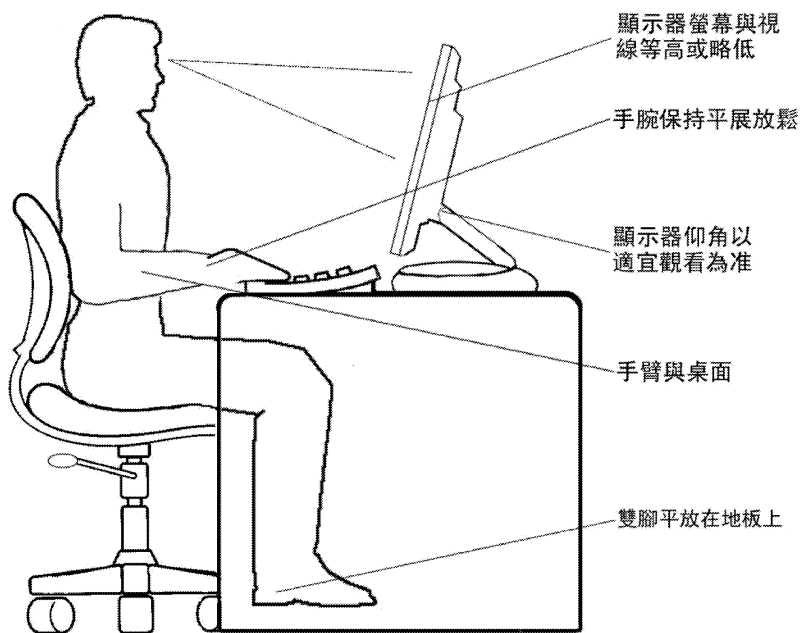

請選擇一個光線充足、空氣流通和清潔干燥的工作地點，並且一定要為電腦系統設備準備足夠的接地良好的電源插座，以滿足您的需求。

1. 為避免出現意外故障，使用電腦時請注意環境規格，在規格限定的環境範圍內工作：

附表：產品工作環境適應性指標

電源適應能力	220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
工作溫度	10℃ — 35℃
工作相對濕度	35% — 80%
貯存運輸溫度	-40℃ 至 55℃
貯存運輸相對濕度	20% — 93%(40℃)
大氣壓	86kPa — 106kPa

- 選擇適合您的工作臺和座椅，工作臺的臺面要能够滿足您擺放所有的電腦設備，調節工作臺和座椅的高度以確保您在操作鍵盤和滑鼠時前臂與地面平行，并能够基本平視顯示器；坐姿應確保大腿基本和地面保持平行，并且雙腳可以平穩地放在地面上，另外您最好選擇可調節的座椅靠背和曲線型座面的椅子會增加您的舒適度。



警告：不正確或超長時間使用鍵盤可能會造成身體損傷。

- 請避免用同樣的坐姿長時間看顯示器，建議您經常改變坐姿，并將眼睛移開顯示器，這將幫助您保持輕鬆的姿態和有助于降低眼睛疲勞；每一段時間(例如 1 小時)請做短暫的休息或放鬆，有助于避免身體疲勞。




警告：長時間觀看顯示器螢幕可能會導致眼睛疲勞。

- 避免日光或其他強光源直射到電腦系統上，尤其避免直射顯示器造成顯示器螢幕的反射，從而影響視線。如果電腦系統靠近窗戶，在使用時請采取遮光措施。
- 電腦系統在工作時，電腦主機和顯示器都會產生熱量。主機和顯示器都有其相應的散熱排氣通道(參見包裝箱中的《联想商用電腦快速安裝圖》所示)，如果阻塞其通風口，可能會出現系統故障或損壞；因此請確保電腦系統放置于空氣通暢且不阻礙電腦系統散熱的地方，建議電腦主機和顯示器及其他物體相互保持至少 5 厘米的距離。如果電腦系統有防塵罩，在使用時務必完全去掉防塵罩，以利于散熱通風。
- 使電腦遠離強磁場、打開的移動電話、微波爐等電器。尤其是當您使用無線網卡和無線滑鼠等設備時，電腦周邊的這些強磁場、強電場設備會對電腦設備的正常工作產生不利的影響。

## 連接電腦電纜

請參照圖示查找電腦背面或正面的小圖標，并對應介面安裝電腦系統(您也可以參考包裝箱中的《聯想商用電腦快速安裝圖》所示)。

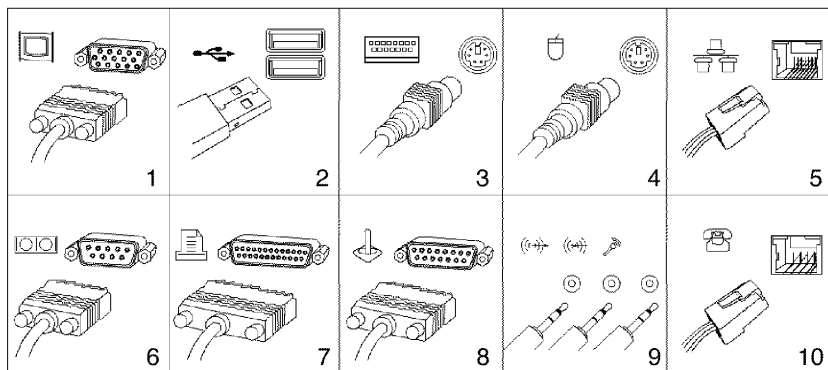


- |                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| 1.VGA 顯示器介面         | 2.USB 介面      | 3.PS2 鍵盤介面 |
| 4.PS2 滑鼠介面          | 5.有線網路介面      | 6.串口       |
| 7.并口                | 8.遊戲杆介面(MIDI) |            |
| 9.音頻輸出, 音頻輸入, 麥克風介面 | 10.數據機介面      |            |

### ⚠ 注意事項

1. 您的電腦系統不一定具有圖示的全部介面，這將視您所購買的具體機型而定；
2. 介面的布局和方向可能同圖例不同，但不影響您安裝電腦；
3. 最後連接電源綫，并且電源綫應避免使用延長綫，盡可能將電腦系統的電源綫直接插入電源插座；
4. 如果您使用網路，使用超 5 類標準以上的乙太網電纜；
5. 請不要安裝或使用盜版軟體及感染電腦病毒的軟體。

## 啓動電腦

在開機前，請查看主機和顯示器上相應開關和指示燈標示。顯示器的開關和指示燈以及如何操作，請查看顯示器使用說明書。主機燈、鍵圖例如下：

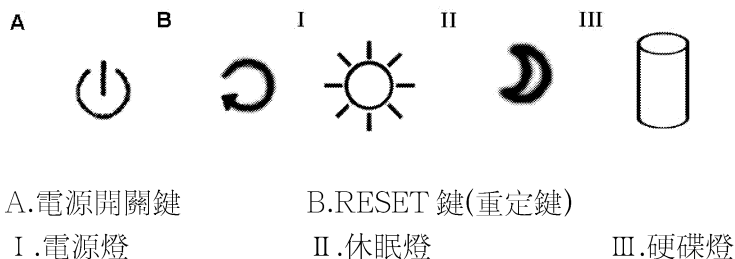

注:

1. 您的電腦主機不一定具有圖示的所有按鈕和指示燈，這將視您所購買的具體機型而定；
2. 不同主機和顯示器的按鈕和指示燈的形狀、大小、顏色和位置可能不同。

如果您購買的是普通顯示器，請您先開啓顯示器電源，再開啓主機電源；如果您購買的是Luna6000系列專用液晶顯示器，請您先開啓主機電源再開啓液晶顯示器電源(您可以參考包裝箱中的《聯想商用電腦快速安裝圖》所示)。開機後，系統進行自檢後進入作業系統。如果在啓動過程中遇到問題，請參閱本說明書的“問題診斷與檢修參考”和“服務資訊資源”部分。

## 關閉電腦

爲防止損壞軟體及硬體系統和丟失資料，在電腦運行狀態下，請不要隨意點按電源開關或重定鍵，請按照如下步驟關閉 WINDOWS 系統：

1. 在 WINDOWS 桌面上單擊“開始”菜單；
2. 單擊“關閉系統”或“關機”；
3. 選擇“關閉電腦”或“關機”；
4. 單擊“確定”。




注意：關閉系統後，請不要立即再次開啓電腦，以免對電腦部件造成損傷。至少需要等待 20 秒鐘後，方可再次啓動電腦。




## 主機結構示意圖

主機正面:

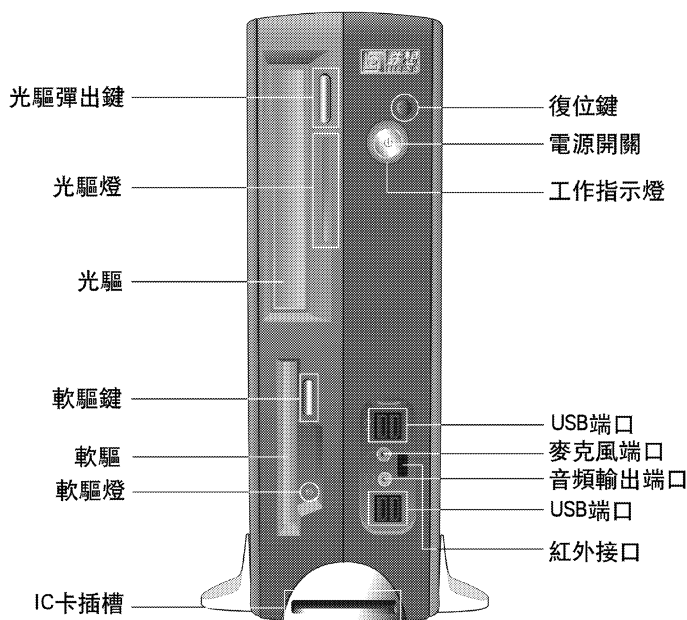

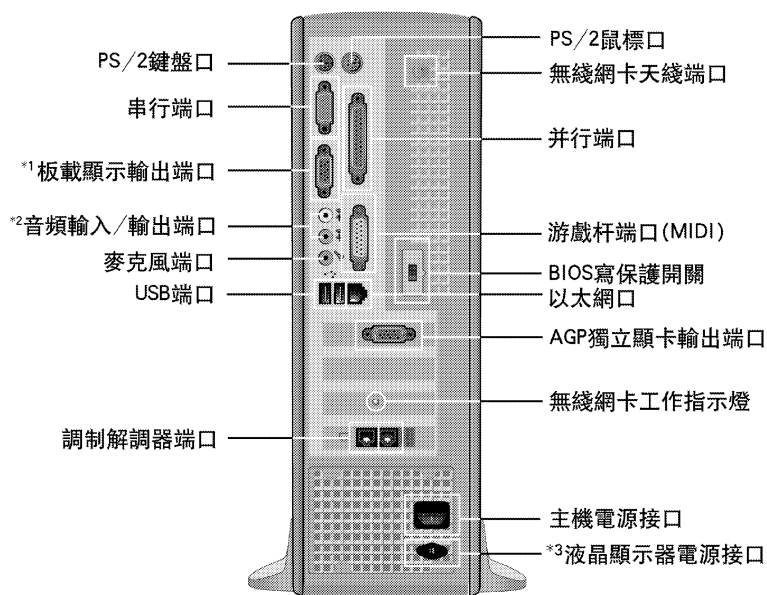

主機背面(以實物為準):





注:


1. 如果您使用獨立顯示卡，此輸出埠將失效；
2.  此圖示為音頻輸出；  此圖示為音頻輸入；
3. 只能與聯想 Luna6000 系列電腦標配液晶顯示器配用。



### BIOS 防寫開關的使用說明

此開關可以防止惡意修改 BIOS 和 CIH 病毒對 FlashROM 的侵害。當您將開關置于 ON 位置時，允許您對 BIOS 進行刷新；如果此開關置于 OFF 位置，則無法對 BIOS 進行刷新。

#### BIOS防寫開關



ON 可以刷新BIOS

OFF 不可刷新BIOS



### 紅外介面設置說明


如果您需要使用電腦提供的紅外介面功能，請您確保 CMOS 設置中紅外功能被打開。具體方法是：開機啓動時，按 Del 鍵進入 CMOS 設置后，使用方向鍵選中 “Integrated Peripherals” 一項后，按 Enter 鍵進入其下一級功能表設置。然后使用方向鍵選中子功能表中的 “UART Mode Select” 后，按 Enter 鍵進入其設置功能表，使用方向鍵選中 “IrDA” 后，按 Enter 鍵確認。退到二級功能表介面后，保存退出(可直接按 F10 鍵)即可。



注:此圖為全配置 Luna 6000 系列示意圖，僅供參考。視您實際購買機型的配置差异，部分介面及功能不會盡數俱備(例如IC卡介面、無線網卡及天綫、紅外介面等)，請以實際購買機型為準。


### 主機開啓(非專業或授權人員, 請勿隨意開啓):

1. 按下側面板上的彈簧擋板;
2. 將側面板提起。

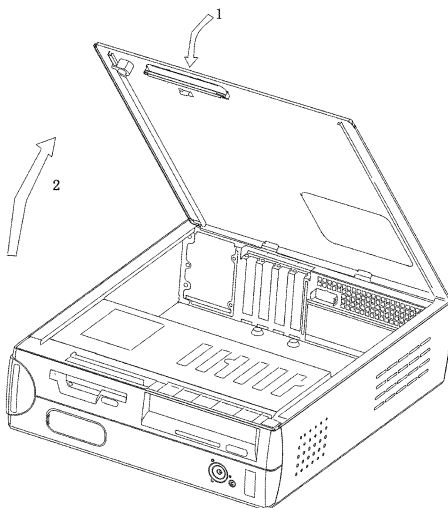


### 光碟機、軟盤機裝卸(進行此類操作時, 請將主機按卧式放置):

1. 向下按住光碟機/軟體架卡榫, 並將光碟機/軟盤機架沿導軌向前抽出;
2. 將光碟機/軟盤機上連接的電源綫和資料綫拔下, 並將光碟機/軟盤機架向上抬起, 即可拆下光碟機/軟盤機架。

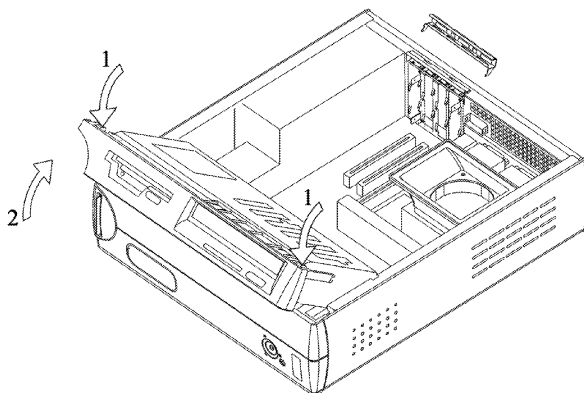

### 擋板(擴展卡)安裝:

將擴展卡卡位彈簧片向下按, 然後向機箱內側推壓該彈簧片, 即可取下卡位彈簧片, 然後可進行 PCI/AGP 擴展卡的安裝和拆卸。

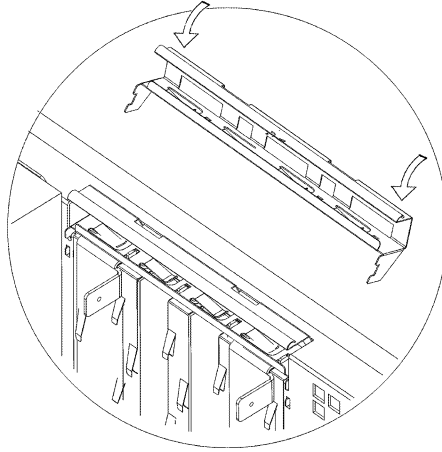

内部構成:

